AEEE Yönetmeliğine uygundur

MS23F301E**
MS23F302E**

Mikrodalga Fırın

Kullanıcı Talimatları ve Pişirme Kılavuzu

Samsung garantisinin, ürünün nasıl çalıştığı, yanlış kurulumun düzeltilmesi veya normal temizlik ve bakım işlemleri ile ilgili servis çağrılarını KAPSAMADIĞINI dikkate alınız.

Planet First **100 % Recycled Paper**

Bu kılavuz %100 geri dönüştürülmüş kağıttan hazırlanmıştır.

imkanları hayal edin

Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkür ederiz.

SAMSUNG

içindekiler

Güvenlik bilgileri 2

Fırın özellikleri 11

Fırın 11

Kontrol paneli 12

Aksesuarlar 12

Fırın kullanımı 13

Zamanın ayarlanması 13

Pişirme/Isıtma 13

Güç seviyeleri 13

Pişirme süresinin ayarlanması 14

Pişirmenin durdurulması 14

Otomatik buz çözme özelliğinin kullanılması 14

Güçlü buharla pişirme kılavuzu (Yalnızca MS23F301EF*, MS23F302EF* modellerinde mevcuttur) 14

Pişirme malzemesi kılavuzu 16

Sorun giderme 17

Teknik özellikler 18

Tüketicinin seçimlik hakları 18

güvenlik bilgileri

BU TALİMAT KİTAPÇIĞININ KULLANILMASI

Bir SAMSUNG mikrodalga fırın satın aldınız. Kullanıcı Talimatları kılavuzunuz mikrodalga fırınınız ile yemek pişirme konusunda işe yarar bilgiler içerir:

- Güvenlik önlemleri
- Uygun aksesuarlar ve pişirme malzemeleri
- İşe yarar pişirme ipuçları
- Pişirme ipuçları

SEMBOL VE SİMGE GÖSTERGESİ

UYARI — **Ciddi kişisel yaralanmaya veya ölüme** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT — **Ufak kişisel yaralanmaya veya mal hasarına** neden olabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

- Uyarı; Yangın tehlikesi
- Uyarı; Sıcak yüzey
- Uyarı; Elektrik
- Uyarı; Patlayıcı malzeme
- Denemeye ÇALIŞMAYIN.
- DOKUNMAYIN.
- Parçalarına AYIRMAYIN.
- Yönergelere tam olarak uyun.
- Elektrik fişini duvar prizinden çıkarın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
- Yardım için servisi arayın.
- Not
- Önemli

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 2 2014-08-28 6:49:46

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

DİKKATLİCE OKUYUN VE İLERİDE KULLANMAK ÜZERE SAKLAYIN.

Bu güvenlik önlemlerine her zaman riayet edildiğinden emin olun.

Bu fırını kullanmadan önce, aşağıdaki talimatların yerine getirildiğini doğrulayın.

⚠ UYARI (Sadece mikrodalga işlevi)	
	UYARI: Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse, yetkili bir kişi tarafından onarılmadıkça fırın çalıştırılmamalıdır.
	UYARI: Mikrodalga enerjisine maruz kalınmaması için koruma sağlayan kapağın çıkarılmasını gerektirecek her türlü servis veya onarım işlemi yetkili kişi haricindeki herkes için tehlikelidir.
	Bu cihaz sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
	UYARI: Çocukların yanlarında yetişkin yokken fırını kullanmalarına, ancak çocuğun fırını güvenli bir şekilde kullanabilmesi ve yanlış kullanımın tehlikelerini anlayabilmesi için gerekli talimatlar verildikten sonra izin verin.
	UYARI: Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcıya ait bakım işlemleri, 8 yaşından büyük olmayan çocuklar tarafından, yanlarında onları denetleyen biri olmadığı sürece yapılmamalıdır.
	Yalnızca mikrodalga fırında kullanılmaya uygun aletler kullanın.
	Yemeği plastik veya kağıt kaplarda ısıtırken, alev alma riskine karşı gözünüzü fırından ayırmayın.
	Mikrodalga fırın, yiyecek ve içecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Bir yiyeceği veya giyeceği kurutmak, ısıtıcı örtüleri, terlikleri, süngerleri, nemli kumaşları vb. ısıtmak yaralanma riskine, ısıtılan şeyin alev almasına veya yangına yol açabilir.
	Fırından duman çıkarsa cihazı kapatın veya fişini çekin ve alevin sönmesi için kapağı kapalı tutun.

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 3 2014-08-28 6:49:46

★	**UYARI:** İçeceklerin mikrodalga ile ısıtılması, gecikmeli olarak fazla kaynamaya ve patlamaya sebep olabilir; bu yüzden kap tutulurken dikkatli olunmalıdır.
★	**UYARI:** Yanıkların önlenmesi için, biberon ve mama kaplarının içeriği tüketilmeden önce karıştırılmalı veya çalkalanmalı ve sıcaklıkları kontrol edilmelidir.
⃠	Kabuğu kırılmamış yumurtalar ve katı yumurtalar mikrodalga fırınlarda ısıtılmamalıdır çünkü bunlar mikrodalgada ısıtma işlemi sona erdikten sonra bile patlayabilir.
★	Fırın düzenli olarak temizlenmeli ve yiyecek artıkları silinmelidir.
☛	Fırının temiz tutulmaması yüzeyin bozulmasına yol açabilir; bu ise cihazın hizmet ömrünü olumsuz etkileyebilir ve tehlikeli durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir.
⃠	Cihaz karayolu araçlarına, karavanlara veya benzer araçlara vb. kurulacak şekilde tasarlanmamıştır.

★	Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe düşük fiziksel, duyumsal ve zihinsel yeteneklere sahip veya deneyim ve bilgiye sahip olmayan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımı için uygun değildir.
★	Cihazla oynamamalarını sağlamak için çocuklar denetlenmelidir.
✆	Güç kablosu hasar görürse, meydana gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için, üretici veya servis temsilcisi tarafından veya aynı derecede yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
⃠	**UYARI:** Patlamaya neden olabileceğinden, sıvılar ve diğer gıdalar kapalı kaplarda ısıtılmamalıdır.
⃠	Cihaz su püskürtülerek temizlenmemelidir.
★	Bu fırın, fırın boşluğuna ve kontrol bölgesine kolay erişim olanağı sunan uygun yön ve yükseklikte yerleştirilmelidir.
★	Fırın, ilk kullanımdan önce, 10 dakika süreyle suyla çalıştırılmalıdır.

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 4 2014-08-28 6:49:46

★	Fırında tuhaf bir gürültü veya yanık kokusu olması ya da duman çıkması halinde, derhal fişi çekin ve en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.
★	Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere konumlandırılmalıdır.
⃠	Mikrodalga fırın yalnızca tezgah üstü kullanım için tasarlanmıştır, mikrodalga fırın bir kabin içine yerleştirilmemelidir.

⚠ UYARI (Sadece fırın işlevi) - İsteğe Bağlı	
☛	**UYARI:** Cihaz birleşik modda çalıştırıldığında, üretilen ısılardan dolayı çocuklar fırını yalnızda bir yetişkinin gözetimi altında kullanmalıdır.
★	Kullanım sırasında cihaz ısınır. Fırının içindeki ısınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir.
⃠	**UYARI:** Erişilebilir parçalar, kullanım sırasında sıcak olabilir. Küçük çocuklar uzak tutulmalıdır.
⃠	Buharlı temizleyici kullanılmamalıdır.
⃠	**UYARI:** Elektrik çarpma ihtimalini önlemek için lambayı değiştirmeden önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.

★	**UYARI:** Cihaz ve onun erişilebilir parçaları kullanım sırasında ısınır. Isınan parçalara dokunmamaya dikkat edilmelidir. Sürekli gözetim altında değillerse, 8 yaşından küçük çocuklar fırından uzak tutulmalıdır.
★	Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili gözetim veya talimat almaları ve ilgili tehlikeleri anlamaları kaydıyla, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile fiziksel, duyusal veya zihinsel becerileri düşük ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, yanlarında yetişkin olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
⃠	Camın kırılmasıyla sonuçlanabilecek yüzey zedelenmesine neden olabileceğinden fırın kapak camını temizlemek için sert aşındırıcı temizleyiciler veya sivri metal kazıyıcılar kullanmayın.
⃠	Cihaz çalışırken erişilebilen yüzeylerin sıcaklığı yüksek olabilir.
⃠	Cihaz çalışırken kapak veya dış yüzey ısınabilir.
☛	Cihazı ve güç kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 5 2014-08-28 6:49:46

Cihazlar harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kontrol sistemi aracılığıyla çalıştırılacak şekilde tasarlanmamıştır.

Bu ürün Grup 2 Sınıf B ISM ekipmanıdır. Grup 2'nin tanımı, malzeme kullanımında bilinçli olarak elektromanyetik radyasyon formunda radyo frekansı üretilen ve/veya kullanılan tüm ISM ekipmanları ile EDM ve ark kaynağı ekipmanlarını kapsar.
Sınıf B ekipmanları ise ev tesisatlarında ve ev olarak inşa edilmiş binalara düşük voltajlı elektrik sağlayan elektrik şebekelerine doğrudan bağlı tesisatlarda kullanıma uygun ekipmanlardır.

MİKRODALGA FIRININ KURULUMU

Fırını yerden 85 cm yükseklikte düz bir zemine yerleştirin. Zemin, fırının ağırlığını taşıyacak güvenlikte güçlü olmalıdır.

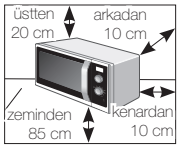

1. Fırının kurulumu sırasında, fırınınızın yeterli seviyede havalandırılması için arka ve yan taraflarda en az 10 cm (4 inç) ve üstten en az 20 cm (8 inç) boşluk bırakıldığından emin olun.
2. Fırının içindeki tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
3. Döner halkayı ve döner tablayı monte edin. Döner tablanın serbestçe döndüğünden emin olun. (Sadece döner tablalı modelde)
4. Mikrodalga fırın, fişe erişilebilecek bir yere konulmalıdır.

Güç kablosu hasar görürse, meydana gelebilecek bir tehlikeyi önlemek için, üretici veya servis temsilcisi tarafından veya aynı derecede yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Kişisel emniyetiniz için fişi uygun bir topraklı AC prizine takın.

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 6 2014-08-28 6:49:46

- Mikrodalga fırını, geleneksel bir fırın veya radyatörün yanı gibi sıcak veya nemli ortamlarda kurmayın. Fırının güç kablosu özelliklerine uyulmalıdır ve kullanılan uzatma kablosu, fırınla birlikte tedarik edilen güç kablosu ile aynı standartta olmalıdır. Mikrodalga fırınınızı ilk kez kullanmadan önce içini ve kapak contasını nemli bir bezle silin.

MİKRODALGA FIRININ TEMİZLENMESİ

Mikrodalga fırınınızın aşağıdaki parçaları, yağ ve yiyecek parçacıklarının birikmesini önlemek için düzenli olarak temizlenmelidir:

- İç ve dış yüzeyler
- Kapak ve kapak contaları
- Döner tabla ve döner halkalar (Sadece döner tablalı modellerde)

- **DAİMA** kapak contalarının temiz olduğundan ve kapağın düzgün kapatıldığından emin olun.
- Fırının temiz bir koşulda muhafaza edilmemesi, fırının ömrünü olumsuz olarak etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.

1. Dış yüzeyleri ılık, sabunlu suya batırılmış yumuşak bir bezle temizleyin. Durulayın ve kurutun.
2. Fırının iç yüzeyinde yemeklerden sıçramış artıkları veya lekeleri sabunlu bez ile temizleyin. Durulayın ve kurutun.
3. Katılaşmış yiyecek parçalarını yumuşatmak ve kokuyu gidermek için fırının içine bir bardak seyreltilmiş limon suyu koyun ve on dakika maksimum güçte ısıtın.
4. Gerekli olduğunda, bulaşık makinesinde yıkanabilir kabı yıkayın.

- Havalandırma deliklerine su KAÇIRMAYIN. **ASLA** herhangi bir aşındırıcı ürün veya kimyasal çözücü kullanmayın. Kapak contalarını temizlerken, aşağıdaki durumların meydana gelmemesi için özen gösterin:
  - Parçaların birikmesi
  - Parçaların kapağın düzgün bir şekilde kapanmasını önlemesi
- **Mikrodalga fırın** boşluğunu her kullanımdan sonra yumuşak bir temizleyici solüsyonla temizleyin; ancak yaralanma olasılığına karşı, temizlikten önce mikrodalga fırının soğuması için bekleyin.

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 7 2014-08-28 6:49:46

Fırın boşluğundaki üst kısmı temizlerken, ısıtıcının 45° aşağı çevrilmesi kolaylık sağlayacaktır. (Sadece döner ısıtıcılı model)



MİKRODALGA FIRINI SAKLAMA VE ONARMA

Servise alınan mikrodalga fırınınızı saklamaya ve korumaya ilişkin birkaç basit önlem alınmalıdır.
Kapak veya kapak contaları hasar görmüşse fırın kullanılmamalıdır:

- Kırık menteşe
- Bozulmuş contalar
- Bozulmuş veya eğrilmiş fırın gövdesi

Onarım işlemleri sadece yetkili mikrodalga servis teknisyeni tarafından yapılmalıdır

- **ASLA** dış gövdeyi fırından çıkarmayın. Fırın arızalıysa ve bakıma ihtiyacı varsa veya durumundan şüphe ediyorsanız:
  - Fişi duvar prizinden çıkarın.
  - En yakınınızdaki satış sonrası servis merkezi ile iletişime geçin
- Fırınınızı geçici bir süre için kaldırmak isterseniz, kuru ve tozsuz bir yer seçin. **Sebep:** Kir ve toz fırının çalışan kısımlarını olumsuz etkileyebilir.
- Bu mikrodalga fırın ticari kullanım amacıyla tasarlanmamıştır.
- Kullanıcının emniyeti için, ampul, kullanıcı tarafından değiştirilmemelidir. Ampulü değiştirmek üzere yetkili teknisyen gönderilmesi için lütfen en yakın yetkili Samsung müşteri hizmetleri merkeziyle iletişime geçin.

⚠ UYARI					
	Cihazın sadece yetkili personel tarafından değiştirilmesine ve onarılmasına izin verilmelidir.	✓	✓	✓	✓
	Mikrodalga işlevi açısından, sıvıları ve kapalı kaplardaki diğer gıdaları ısıtmayın.	✓	✓	✓	✓
	Güvenliğiniz için, yüksek basınçlı sıvı temizleyiciler veya buharlı jet temizleyiciler kullanmayın.	✓	✓	✓	✓
	Bu cihazı; ısıtıcı, yanıcı malzeme yakınına; nemli, yağlı veya tozlu bir yere, doğrudan güneş ışığına ve suya maruz kalan veya gaz sızıntısı olabilecek bir yere, düz olmayan bir yüzeye kurmayın.	✓	✓	✓	✓
	Bu cihaz yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun olarak, doğru bir şekilde topraklanmış olmalıdır.	✓	✓	✓	✓
	Toz ve su gibi tüm yabancı maddeleri, fiş çıkış uçlarından veya kontak noktalarından kuru bir bez kullanarak düzenli olarak temizleyin.	✓	✓	✓	✓
	Güç kablosunu çekmeyin veya aşırı bükmeyin ya da üzerine ağır bir nesne koymayın.	✓	✓	✓	✓
	Bir gaz kaçağı olması durumunda (propan gazı, LP gazı gibi), fişe dokunmadan derhal ortamı havalandırın.	✓	✓	✓	✓

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 8 2014-08-28 6:49:47

	Fişe ıslak elle dokunmayın.	✓	✓	✓	✓
	Makineyi, çalışmaya devam ederken fişini çekerek kapatmayın.	✓	✓	✓	✓
	Parmaklarınızı veya yabancı maddeleri fırına sokmayın. Su ve benzeri bir yabancı maddenin cihaza girmesi halinde, fişi prizden çekin ve en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.	✓	✓	✓	✓
	Cihaza aşırı basınç ve etki uygulamayın.	✓	✓	✓	✓
	Fırını, lavabo veya cam gibi kırılabilir bir nesne üzerine koymayın.	✓	✓		
	Cihazı temizlemek için benzen, tiner, alkol, buharla temizleme ya da yüksek basınçla temizleme kullanmayın.	✓	✓	✓	✓
	Güç voltajı, frekans ve akımın ürünün teknik özelliklerindekiler ile aynı olduğundan emin olun.	✓	✓		✓
	Fişi prize sıkı bir şekilde takın. Çoklu fiş adaptörü, uzatma kablosu veya elektrik transformatörü kullanmayın.	✓	✓	✓	
	Güç kablosunu metal bir nesne üzerine kancayla asmayın, güç kablosunu nesneler arasına veya fırının arkasına yerleştirmeyin.	✓	✓	✓	
	Hasarlı fiş, hasarlı güç kablosu veya gevşek priz kullanmayın. Fiş veya güç kablosu hasar görmüşse, en yakınınızdaki servis merkezi ile iletişime geçin.	✓	✓	✓	✓
	Fırının üzerine su dökmeyin veya doğrudan su püskürtmeyin.	✓	✓		
	Fırının üzerine, içine veya fırının kapağı üzerine nesne koymayın.	✓	✓	✓	
	Fırın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu sıvılar püskürtmeyin.	✓	✓		
	Fırının içinde yanıcı maddeler saklamayın. Alkol içeren kapları ve içecekleri ısıtırken özel dikkat gösterin çünkü alkol dumanı fırının sıcak bir parçası ile temas edebilir.	✓		✓	✓

	Kapağı açıp kapatırken, çocukları kapaktan uzak tutun çünkü kapağa çarpabilir ya da parmaklarını kıstırabilirler.	✓	✓	✓	✓
	UYARI: İçeceklerin mikrodalgada ısıtılması gecikmeli kaynamaya ve patlamaya neden olabilir, bu nedenle kapları tutarken dikkat edilmelidir; Bu durumu önlemek için DAİMA fırın kapatıldıktan sonra sıcaklığın dengelenmesi için 20 saniyelik bir bekleme süresi ayırın. Isıtma işlemi sırasında gerektiğinde, ısıtma işleminden sonra ise DAİMA karıştırın. Yanma durumunda aşağıdaki İLK YARDIM talimatlarını takip edin. • Yanan bölgeyi, en az 10 dakika süreyle soğuk suda bekletin. • Temiz, kuru bir bezle sarın. • Herhangi bir krem, yağ veya losyon uygulamayın.	✓	✓	✓	✓
	Tepsi veya rafı pişirme işleminden hemen sonra suya koymayın; ani ısı değişimi tepsi veya rafın kırılmasına veya hasar görmesine sebep olabilir.				✓
	Yağ sıcaklığı kontrol edilemeyeceğinden, mikrodalga fırını derin yağda kızartma işlemleri için kullanmayın. Bu, sıcak sıvının aniden kaynayıp taşmasına yol açabilir.	✓			✓

⚠ DİKKAT				
Yalnızca mikrodalga fırınlarda kullanım için uygun olan aletleri kullanın; madeni kaplar, altın veya gümüş süslemeli Yemek Takımları, Şiş, çatal vs.KULLANMAYIN. Kağıt veya plastik poşetlerden tel bağları çıkarın. Neden: Elektrik arkı veya kıvılcımlanma oluşabilir ve fırına zarar verebilir.	✓		✓	✓
Mikrodalganızı, ıslak kağıtları veya kumaşları kurutmak için kullanmayın.	✓		✓	✓

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 9 2014-08-28 6:49:49

	Gıdaların aşırı ısınmasını ve yanmasını önlemek için kısa süreler ve az miktarda gıda kullanın.	✓		✓	✓
	Güç kablosunu veya fişi suya batırmayın ve güç kablosunu ısıdan uzak tutun.	✓	✓		
	Patlayabileceklerinden, kabuklu yumurtalar ve haşlanmış katı yumurtalar mikrodalga fırında ısıtılmamalıdır. Aynı zamanda, hava geçirmez veya vakumlu şişeler, kavanozlar, kaplar, kabuklu fındık veya domatesleri ısıtmayın.			✓	✓
	Havalandırma deliklerini kumaş veya kağıtla KAPATMAYIN. Fırından sıcak hava çıkışları olduğu için alev alabilirler. Ayrıca fırın aşırı ısınıp otomatik olarak kapanabilir ve yeterince soğuyana kadar kapalı kalır.	✓		✓	
	İstenmeyen yanıkları önlemek için fırından bir kap çıkarırken daima fırın eldivenleri kullanın.			✓	
	Patlayacak derecede kaynamaları önlemek için, ısınma sırasında veya ısınma bittikten sonra sıvıları karıştırın ve sıvının ısınmadan sonra en az 20 saniye beklemesine izin verin.			✓	
	Çıkan sıcak hava ve buhardan dolayı yanmayı önlemek için, fırının kapağını açarken bir kol mesafesi uzakta durun.			✓	
	Mikrodalga fırını boşken çalıştırmayın. Güvenlik amacıyla, mikrodalga fırın 30 dakika süreyle otomatik olarak kapanacaktır. Mikrodalga fırının yanlışlıkla çalıştırılmasına karşı mikrodalga enerjisini absorbe etmek üzere fırın içerisinde her zaman bir bardak su bulundurulmasını öneririz.	✓			✓
	Cihazı, çevresinde bu kılavuzda belirtilen aralık paylarını bırakacak şekilde kurun. (Bkz. Mikrodalga fırınınızın kurulumu bölümü)	✓		✓	
	Diğer elektrikli cihazları fırının yakınındaki prizlere takarken dikkatli olun.	✓	✓	✓	

AŞIRI MİKRODALGA ENERJİSİNE MARUZ KALMAYI ÖNLEMEYE YÖNELİK TEDBİRLER. (SADECE MİKRODALGA İŞLEVİ)

Aşağıdaki güvenlik önlemlerine uyulmaması mikrodalga enerjisinin zararlı etkisi ile sonuçlanabilir.

(a) Hiçbir durumda, fırın kapağı açıkken çalıştırılmamalıdır veya güvenlik kilitleriyle (kapak mandalları) oynanmamalıdır veya güvenlik kilit deliklerine herhangi bir şey sokulmamalıdır.

(b) Fırın kapağı ve iç yüzey arasına herhangi bir nesne yerleştirmeyin veya gıda ya da temizleyici maddelerin conta yüzeylerinde birikmesine izin vermeyin. Kapak ve kapak conta yüzeyleri kullanımdan sonra ilk olarak ıslak bir bezle ve ardından yumuşak kuru bir bezle silinerek temiz tutulmalıdır.

(c) Fırın herhangi bir hasar gördüğünde, yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni tarafından onarılıncaya kadar fırını kullanmayın. Fırın kapaklarının düzgün kapanması ve aşağıdaki kısımlarda bir hasar olmaması özellikle önemlidir:

(1) kapak (eğri)

(2) kapak menteşeleri (kırık veya gevşek)

(3) kapak contaları ve conta yüzeyleri

(d) Fırın, yetkili bir mikrodalga servis teknisyeni dışında biri tarafından ayarlanmamalı veya onarılmamalıdır.

Müşterinin üniteye ve/veya bir aksesuara hasar vermesi veya bir aksesuarı kaybetmesi halinde, Samsung aksesuarın değiştirilmesi veya kozmetik kusurun giderilmesi için bir onarım ücreti tahsil edecektir. Bu şartın geçerli olduğu parçalar şunlardır:

(a) Çökmüş, çizilmiş veya kırık kapak, kulp, dış panel veya kontrol paneli.

(b) Kırık veya kayıp tepsi, kılavuz makarası, kuplör veya tel raf.

- Bu cihazı yalnızca bu talimat kılavuzunda açıklanan amaç için kullanın. Bu kılavuzdaki Uyarılar ve Önemli Güvenlik Talimatları bölümü ortaya çıkabilecek tüm olası koşulları ve durumları kapsamaz. Cihazınızı kurarken, bakımını yaparken ve çalıştırırken sağduyulu, tedbirli ve özenli davranmak sizin sorumluluğunuzdur.
- Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığı için, sizin mikrodalga fırınınızın özellikleri bu kılavuzda açıklanandan hafif farklılıklar gösterebilir ve tüm uyarı işaretleri geçerli olmayabilir. Herhangi bir sorunuz

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 10 2014-08-28 6:49:49

veya endişeniz olduğunda, en yakınınızdaki servis merkezine veya online yardım ve bilgi bulmak için www.samsung.com adresine başvurun.

- Bu mikrodalga fırın yiyecekleri ısıtmak üzere tasarlanmıştır. Yalnızca ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Alev alabilecek ve yangına sebep olabilecek herhangi bir çeşit tekstil ürünü veya taneciklerle dolu yastık ısıtmayın. Cihazın uygunsuz veya yanlış kullanımından kaynaklanan hasarlardan imalatçı sorumlu tutulamaz.
- Fırını temiz bir koşulda muhafaza etmemek, fırının ömrünü olumsuz etkileyebilecek ve zehirlenmeye yol açabilecek yüzey bozulmalarına neden olabilir.

BU ÜRÜNÜN DOĞRU ŞEKILDE ATILMASI (ATIK ELEKTRIKLI VE ELEKTRONIK CIHAZLAR)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

fırın özellikleri

FIRIN

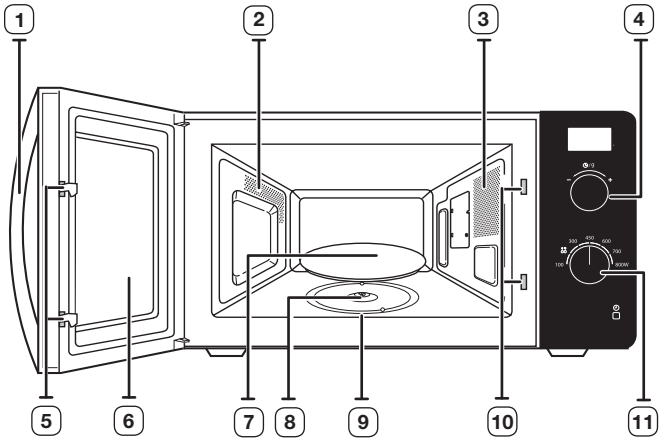

1. KAPI TUTACAĞI
2. HAVALANDIRMA DELİKLERİ
3. IŞIK
4. ZAMAN/AĞIRLIK DÜĞMESİ
5. KAPAK MANDALLARI
6. KAPAK
7. DÖNER TABLA
8. BAĞLAYICI
9. DÖNER HALKA
10. EMNİYET KİLİDİ DELİKLERİ
11. DEĞİŞKEN PİŞİRME GÜCÜ KONTROL DÜĞMESİ

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 11 2014-08-28 6:49:49

KONTROL PANELİ

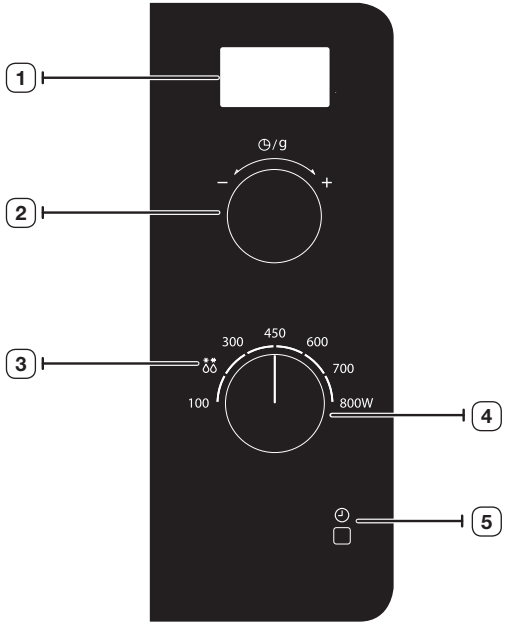

1. GÖSTERGE
2. ZAMAN/AĞIRLIK DÜĞMESİ
3. OTOMATİK BUZ ÇÖZME
4. DEĞİŞKEN PİŞİRME GÜCÜ KONTROL DÜĞMESİ
5. SAAT AYARI DÜĞMESİ

AKSESUARLAR

Satın almış olduğunuz modele bağlı olarak, çeşitli şekillerde kullanılabilecek birçok aksesuara da sahip olursunuz.

1. **Döner halka**, fırının ortasına yerleştirilecektir.

   Amaç : Döner halka döner tablayı destekler.



2. **Döner tabla**, ortadan bağlayıcıya oturtulacak şekilde döner halka üzerine yerleştirilecektir.

   Amaç : Döner tabla, ana pişirme yüzeyi olarak iş görür; temizlenmek için kolayca çıkarılabilir.



Döner halka ve döner tabla takılı olmadan mikrodalga fırını **ÇALIŞTIRMAYIN.**

3. **Buharla pişirme,** 14. ve 16. sayfalara bakın. (Yalnızca MS23F301EF*, MS23F302EF* modellerinde mevcuttur)

   Amaç : Güçlü buhar fonksiyonunda kullanılan plastik buharla pişirici.



Döner halka ve döner tabla olmaksızın mikrodalga fırını **ÇALIŞTIRMAYIN.**

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 12 2014-08-28 6:49:50

ZAMANIN AYARLANMASI

Mikrodalga fırınınızın yerleşik bir saati bulunur. Güç verildiğinde, ekran üzerinde otomatik olarak ":0", "88:88" veya "12:00" görüntülenir. Lütfen geçerli saati ayarlayın. Süre, 24 saatlik veya 12 saatlik gösterim ile sunulabilir. Saati ayarlamanız gerekir:

- Mikrodalga fırınınızı ilk kez kurarken
- Güç arızası sonrasında

Yaz ile kış zamanı arasında geçiş yaptığınız zaman saati sıfırlamayı unutmayın.

Otomatik enerji tasarrufu fonksiyonu
Cihazın ayarlaması veya geçici durdurma durumuyla çalışması devam ederken, hiç bir fonksiyon seçmezseniz, fonksiyon iptal edilir ve 25 dakika sonra saat görüntülenir.
Kapağı 5 dakika açık bırakırsanız Fırın Lambası söner.

1. **Zamanı gösterme biçimi...**

   24 saatlik gösterim.

   12 saatlik gösterim.

   Saat (🕘) düğmesine bir veya iki defa basın.



2. Saati ayarlamak için **Zaman/Ağırlık** (◷/g) düğmesini döndürün.



3. **Saat** (🕘) düğmesine basın.



4. Dakikayı ayarlamak için **Zaman/Ağırlık** (◷/g) düğmesini döndürün.



5. **Saat** (🕘) düğmesine basın.



PİŞİRME/ISITMA

Aşağıdaki prosedür gıdanın nasıl pişirileceğini ya da ısıtılacağını açıklar. Fırının başından ayrılmadan önce pişirme ayarlarınızı DAİMA kontrol edin. Öncelikle, gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin. Sonra, kapağı kapatın.

1. **PİŞİRME GÜCÜ KONTROL** düğmesini çevirerek güç seviyesini maksimuma ayarlayın. (MAKSİMUM GÜÇ : 800 W)



2. Bekleme süresini **Zaman/Ağırlık** (◷/g) düğmesini döndürerek ayarlayın.



   Sonuç: Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye başlar.
   1) Pişirme işlemi başlar, işlem sona erdiğinde fırın dört kez bip sesi çıkarır.
   2) Son hatırlatma sinyali 3 kez bip sesidir (dakikada bir kez).
   3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Mikrodalga fırını asla boşken çalıştırmayın.

PİŞİRME GÜCÜ KONTROL düğmesini çevirerek pişirme sırasındaki güç seviyesini değiştirebilirsiniz.

GÜÇ SEVİYELERİ

Güç seviyelerini aşağıdakiler arasından seçebilirsiniz.

Güç Seviyesi	Çıkış	Güç Seviyesi	Çıkış
YÜKSEK	800 W	ORTA DÜŞÜK	300 W
ISITMA	700 W	OTOMATİK BUZ ÇÖZME (❄)	180 W
ORTA YÜKSEK	600 W	DÜŞÜK/SICAK TUT	100 W
ORTA	450 W		

Yüksek güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi düşürülmelidir.

Düşük güç seviyesi seçerseniz, pişirme süresi arttırılmalıdır.

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 13 2014-08-28 6:49:50

PİŞİRME SÜRESİNİN AYARLANMASI

1. **Zaman/Ağırlık** (◷/g) düğmesini çevirerek kalan pişirme süresini ayarlayın. Pişirme işlemi esnasında yiyeceğinizin pişirme süresini uzatmak için düğmeyi sağa döndürün.



PİŞİRMENİN DURDURULMASI

Gıdayı kontrol etmek üzere pişirmeyi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

1. Geçici olarak durdurmak için;
   Kapağı açın.

   Sonuç: Pişirme durdurulur. Pişirmeyi yeniden başlatmak için, kapağı kapatın.



2. Tamamen durdurmak için,
   Zaman/Ağırlık (◷/g) düğmesini sola çevirin.
   "Geçerli zaman" görüntülenecektir.



OTOMATİK BUZ ÇÖZME ÖZELLİĞİNİN KULLANILMASI

Otomatik Buz Çözme özelliği etin, tavuğun ve balığın buzunu çözmenize yarar. Öncelikle, dondurulmuş gıdayı döner tablanın ortasına yerleştirin ve kapağı kapatın.

1. **PİŞİRME GÜCÜ KONTROL** düğmesini **Otomatik Buz Çözme** (⁂) sembolüne getirin.



2. Saati ayarlamak için **Zaman/Ağırlık** (◷/g) düğmelerine basın.



   Sonuç: Fırın ışığı yanar ve döner tabla dönmeye başlar.
   1) Pişirme işlemi başlar ve bittiğinde fırın dört kez bip sesi çıkarır.
   2) Son hatırlatma sinyali 3 kez çalar (dakikada bir kez).
   3) Mevcut süre tekrar görüntülenir.

Yalnızca mikrodalga için güvenli alıcılar kullanın.

OTOMATİK GÜÇLÜ BUZ ÇÖZME PROGRAMLARININ KULLANILMASI

Buz çözme işlemine başlamadan önce bütün ambalaj materyallerini çıkarın. Buzlu gıdayı döner tablanın üzerine yerleştirin. Fırından bip sesi geldiğinde ısıtmakta olduğunuz gıdayı çevirin. Otomatik buz çözme işlemi sonlandıktan sonra, karşılık gelen bekleme süresine uyun.

Kod/Gıda	Servis boyutu	Bekleme süresi	Öneriler
Et	200-1500 g	20-60 dk.	Kenarları alüminyum folyo ile sarın. Fırından bip sesi geldiğinde ısıtmakta olduğunuz gıdayı çevirin.
Kümes Hayvanı Etleri	200-1500 g	20-60 dk.	
Balık	200-1500 g	20-50 dk.	

GÜÇLÜ BUHARLA PİŞİRME KILAVUZU (YALNIZCA MS23F301EF*, MS23F302EF* MODELLERİNDE MEVCUTTUR)

Güçlü Buharlayıcı, buharla pişirme prensibine dayanmaktadır ve Samsung Mikrodalga fırınınızda hızlı ve sağlıklı pişirme için tasarlanmıştır. Bu aksesuar, pirinç, makarna, sebze gibi gıdaları çok kısa sürede, besin değerlerini koruyarak pişirmek için idealdir. Mikrodalga Güçlü buharlayıcı seti 3 parçadan oluşur:

Kase



Yerleştirme tepsisi



Kapak

Bütün parçalar -20 °C ila 140 °C derece arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır. Derin dondurucuda saklanmaya uygundur. Ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir.

KULLANIM KOŞULLARI:

- Şunlar için kullanmayın:
  - yüksek oranda şeker veya yağ içeren gıdaları pişirmek için,
  - ızgara veya döner ısı fonksiyonuyla veya ocak ızgarası üzerinde.
- İlk kullanımdan önce bütün parçaları sabunlu su ile iyice yıkayın.
- Pişirme sürelerini bulmak için lütfen bir sonraki sayfada tabloda verilen talimatlara bakın.

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 14 2014-08-28 6:49:51

BAKIM

- Buharlayıcınız bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Elde yıkıyorsanız, sıcak su ve bulaşık deterjanı kullanın. Aşındırıcı süngerler kullanmayın.
- Domates gibi bazı gıdalar plastiğin rengini bozabilir. Bu normaldir ve bir imalat hatası değildir.

BUZ ÇÖZME:

Dondurulmuş gıdayı kapağı olmadan buhar kasesinin içine yerleştirin. Sıvı tencerenin dibinde kalacak ve gıdaya zarar vermeyecektir.

PİŞİRME:

Gıda	Miktar	Güç seviyeleri	Pişirme süresi (dk.)	Bekleme süresi (dk.)	Kullanma biçimi
Enginar	300 g (1-2 parça)	800 W	5-6	1-2	Yerleştirme tepsisiyle kase + Kapak
	Talimatlar Enginarları yıkayın ve temizleyin. Yerleştirme tepsisini kasenin içine koyun. Enginarları tepsiye dizin. Bir yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Kapağı kapatın.				
Taze sebzeler	300 g	800 W	4-5	1-2	Yerleştirme tepsisiyle kase + Kapak
	Talimatlar Yıkama, temizleme ve eşit boyutta kesme işlemini yaptıktan sonra sebzeleri (örn. brokoli, karnabahar, havuç, biber) tartın. Tepsiyi kasenin içine koyun. Sebzeleri yerleştirme tepsisine dizin. 2 yemek kaşığı su ekleyin. Kapağı kapatın.				
Dondurulmuş sebzeler	300 g	600 W	7-8	2-3	Yerleştirme tepsisiyle kase + Kapak
	Talimatlar Dondurulmuş sebzeleri buhar kasesinin içine koyun. Yerleştirme tepsisini kasenin içine koyun. 1 yemek kaşığı su ekleyin. Kapağı kapatın. Isıtıp bekledikten sonra iyice karıştırın.				
Pirinç	250 g	800 W	15-18	5-10	Kase + Kapak
	Talimatlar Pirinci buhar kasesinin içine koyun. 500 ml soğuk su ekleyin. Kapağı kapatın. Pişirmeden sonra beyaz pirinci 5, esmer pirinci 10 dakika bekletin.				
Soyulmamış patates	500 g	800 W	7-8	2-3	Kase + Kapak
	Talimatlar Patatesleri tartın ve durulayın, ardından buhar kasesine koyun. 3 yemek kaşığı su ekleyin. Kapağı kapatın.				
Güveç (soğutulmuş)	400 g	600 W	5-6	1-2	Kase + Kapak
	Talimatlar Güveci buhar kasesinin içine koyun. Kapağı kapatın. Bekletmeden önce iyice karıştırın.				
Çorba (soğutulmuş)	400 g	800 W	3-4	1-2	Kase + Kapak
	Talimatlar Buhar kasesinin içine dökün. Kapağı kapatın. Bekletmeden önce iyice karıştırın.				
Dondurulmuş çorba	400 g	800 W	8-10	2-3	Kase + Kapak
	Talimatlar Dondurulmuş çorbayı buhar kasesinin içine koyun. Kapağı kapatın. Bekletmeden önce iyice karıştırın.				
Reçel dolgulu dondurulmuş mayalı hamur	150 g	600 W	1-2	2-3	Kase + Kapak
	Talimatlar Doldurulmuş hamurların üzerini soğuk su ile ıslatın. Buhar kasesinin içine 1-2 dondurulmuş hamuru yan yana dizin. Kapağı kapatın.				
Meyve kompostosu	250 g	800 W	3-4	2-3	Kase + Kapak
	Talimatlar Soyma, yıkama ve eşit boyutta kesme işlemini yaptıktan sonra taze meyveleri (örn. elma, armut, erik, kayısı, mango veya ananas) tartın. Buhar kasesinin içine koyun. 1-2 yemek kaşığı su ve 1-2 yemek kaşığı şeker ekleyin. Kapağı kapatın.				

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 15 2014-08-28 6:49:51

Güçlü buharla pişiricinin kullanımı

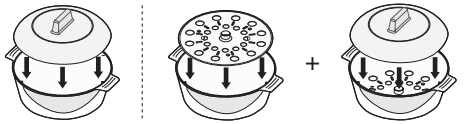

Kase + Kapak Yerleştirme tepsisiyle kase + Kapak

ÖNLEMLER:

- Buharlayıcınızın kapağını açarken çok dikkat edin; çünkü çıkan buhar çok sıcak olabilir.
- Pişirme işleminden sonra kabı çıkarırken eldiven kullanın.

pişirme malzemesi kılavuzu

Gıdayı mikrodalga fırında pişirmek için, mikrodalgaların, kullanılan kap tarafından yansıtılmadan veya absorbe edilmeden gıdaya girebilmesi gerekir.
Bu nedenle, pişirme malzemesi seçilirken dikkatli olunmalıdır. Pişirme malzemesi mikro dalga için güvenli olarak işaretlenmişse, endişelenmenize gerek yok.
Aşağıdaki tablo çeşitli pişirme malzemelerini listeler ve bunların bir mikrodalga fırında kullanılıp kullanılamayacağını ve nasıl kullanılması gerektiğini gösterir.

Pişirme malzemesi	Mikrodalga için Güvenli	Açıklamalar
Alüminyum folyo	✓✗	Aşırı pişmeye karşı bazı bölgeleri korumak için küçük parçalar halinde kullanılabilir. Folyo fırın duvarına çok yakınsa veya aşırı miktarda folyo kullanılmışsa, kıvılcım meydana gelebilir.
Kek kabı	✓	Sekiz dakikadan daha uzun süre ısıtmayın.
Porselen ve seramik	✓	Porselen, toprak kap, cam seramik ve ince porselen metal bir süsle dekore edilmediği takdirde her zaman daha uygundur.
Tek kullanımlık polyester karton kaplar	✓	Bazı dondurulmuş gıdalar bu gibi kaplarda ambalajlanır.
Fast Food ambalajı		
• Polistiren kapalı kaplar	✓	Gıdaları ısıtmak için kullanılabilir. Aşırı ısıtma polistiren maddenin erimesine neden olabilir.
• Kese kağıtları veya gazete	✗	Yangına neden olabilir.
• Geri dönüşümlü kağıt veya metal süsleme	✗	Kıvılcıma neden olabilir.
Cam kaplar		
• Fırında kullanılabilecek yemek takımları (sofra gereçleri)	✓	Metal süslemeyle dekore edilmediği takdirde kullanılabilir.
• İnce cam kaplar	✓	Gıdaları veya sıvıları ısıtmak için kullanılabilir. Hassas cam kırılabilir veya aniden ısıtıldığında çatlayabilir.
• Cam kavanozlar	✓	Kapağı çıkarılmalıdır. Yalnızca ısıtma için uygundur.
Metal		
• Kaplar	✗	Kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
• Buzdolabı torbalarını bağlamada kullanılan ipler	✗	
Kağıt		
• Tabaklar, kupalar, peçeteler veya mutfak kağıtları	✓	Kısa süreli pişirme veya ısıtma için. Nem fazlalığını da emer.
• Geri dönüşümlü kağıt	✗	Kıvılcıma neden olabilir.
Plastik		
• Kaplar	✓	Özellikle ısı rezistansı termoplastikse. Bazı plastikler yüksek sıcaklıklarda eğilebilir veya rengi değişebilir. Melamin plastik kullanmayın.

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 16 2014-08-28 6:49:51

Pişirme malzemesi	Mikrodalga için Güvenli	Açıklamalar
• Streç film	✓	Nemi korumak için kullanılabilir. Gıdalara değmemelidir. İçinden sıcak buhar çıkabileceğinden filmi çıkarırken dikkat edin.
• Buzdolabı torbaları	✓✗	Yalnızca kaynatılabilirse veya ısıya karşı dayanıklıysa kullanılmalıdır. Hava geçirmez olmamalıdır. Gerekirse, bir çatalla delin.
Mumlu veya yağlanmaz kağıt	✓	Nemi korumak ve sıçramayı önlemek için kullanılabilir.

✓ **: Önerilen** ✓✗ **: Dikkatli olun** ✗ **: Güvenli değil**

sorun giderme

Aşağıda listelenen sorunlardan biriyle karşılaşmanız halinde, verilen çözümleri deneyin.

Bu normaldir.

- Fırının içerisinde yoğunlaşma
- Kapak ve dış muhafaza etrafında hava akımı
- Kapak ve dış muhafaza etrafında ışık yansıması
- Kapak veya havalandırma deliklerinin etrafından buhar çıkışı

Zaman/Ağırlık (◷/g) düğmesini döndürdüğünüzde fırın çalışmıyor.

- Kapak tamamen kapalı mı?

Gıdanın hepsi pişirilmiyor.

- Zamanlayıcıyı doğru bir şekilde ayarladınız mı ve/veya **Zaman/Ağırlık (◷/g)** düğmesi basılı mı?
- Kapak kapalı mı?
- Aşırı yük binmiş bir elektrik devresi ve bunun sebep olduğu bir sigorta atması veya devre kesici tetiklenmesi söz konusu mu?

Gıda ya çok pişmiş ya az pişmiş oluyor.

- Gıdanın türüne göre uygun pişirme süresi ayarlı mı?
- Uygun güç düzeyi seçili mi?

Ampul çalışmıyor.

- Kullanıcı, güvenlik sebebiyle ampulü kendi değiştirmemelidir. Ampulü değiştirmek üzere vasıflı bir teknisyenin gönderilmesi için, lütfen en yakın Samsung müşteri hizmetleri bölümüyle iletişime geçin.

Fırın radyo ve televizyonlarla etkileşime neden olmaktadır.

- Fırın çalışırken televizyonlarda veya radyolarda hafif parazit gözlenebilir. Bu normaldir. Bu sorunu çözmek için fırını televizyonlardan, radyolardan veya antenlerden uzak bir yere kurun.
- Fırının mikroişlemcisi herhangi bir parazit algılarsa, görüntü sıfırlanabilir. Bu sorunu çözmek için, güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlayın. Zamanı sıfırlayın.

Fırın içinde kıvılcımlanma veya kırılım oluşuyor (ark).

- Metal süslemeleri olan bir kap mı kullandınız?
- Fırının içinde çatal veya başka bir metal gereç bıraktınız mı?
- Alüminyum folyo iç duvarlara çok yakın mı?

İlk çalıştırmada duman ve kötü koku.

- Bu yeni bileşenin ısınmasından kaynaklanan geçici bir durumdur. Duman ve koku, ilk 10 dakikalık çalışmadan sonra tamamen yok olacaktır. Kokuyu daha çabuk gidermek için lütfen mikrodalga fırını ısıtma kabinine limon veya limon suyu koyarak çalıştırın.

Yukarıdaki talimatlar sorunu çözmenize yardımcı olmazsa, yerel SAMSUNG müşteri hizmetleri merkezinize danışın.

Aradığınızda lütfen aşağıdaki bilgileri hazırlayın:

- Model ve seri numarası; normalde bunlar fırının arkasında yazılıdır
- Garanti bilgileriniz
- Sorunun net bir tanımı

Daha sonra yerel bayinizi veya SAMSUNG satış sonrası servis merkezini arayın.

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 17 2014-08-28 6:49:51

teknik özellikler

SAMSUNG her zaman ürünlerini geliştirmeye çalışır. Tasarım özellikleri ve bu kullanıcı talimatları, önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Model	**MS23F301E**, MS23F302E****
Güç kaynağı	230 V ~ 50 Hz
Güç tüketimi Mikrodalga	 1150 W
Çıkış gücü	100 W / 800 W (IEC-705)
Çalışma frekansı	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Soğutma yöntemi	Soğutma fan motoru
Boyutlar(G x Y x D) Dış Fırın boşluğu	 489 x 275 x 374 mm 330 x 211 x 324 mm
Hacim	23 litre
Ağırlık Net	 Yaklaşık 12 kg

tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a. Sözleşmeden dönme,

b. Satış bedelinden indirim isteme,

c. Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari
yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 18 2014-08-28 6:49:51

NOT

NOT

MS23F301EAS_ND_DE68-04232B-01_TR.indd 19 2014-08-28 6:49:51

Ürünün kullanım ömrü : 10 yıldır.

Üretici: SAMSUNG ELECTRONICS (M) SDN.BHD.
(CO. NO. 186991-D)
Lot 2, Lebuh 2, North Klang Straits,
Area 21, Industrial Park,
42000 Port Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.
Tel: 03-31761068(12 Lines) Fax: 03-31763461

İTHALATÇI FİRMA
SAMSUNG
SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve
Ticaret LTD.STI.Fistofis Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No:
78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp, Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600, E-mail: hizmet@partner.samsung.com

LVD:
NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

EMC:
NEMKO
300-2, Osan-ri, Mohyun-Myun, Yongin-City,
Kyunki-do, Korea,
TEL: +82 31 322 2333
FAX: +82 31 322 2332

SORULAR VE YORUMLAR

ÜLKE	AŞAĞIDAKİ TELEFON NUMARALARIMIZI ARAYIN	VEYA WEB SAYFAMIZI ZİYARET EDİN
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
EGYPT	08000-726786 16580	www.samsung.com/eg/support
ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
SYRIA	18252273	
IRAN	021-8255	www.samsung.com/iran/support
MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
SAUDI ARABIA	920021230	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
Ghana	0800-10077 0302-200077	
Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	7095-0077	
KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
UGANDA	0800 300 300	
TANZANIA	0800 755 755	
RWANDA	9999	
BURUNDI	200	
DRC	499999	
SUDAN	1969	
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	
BOTSWANA	8007260000	
NAMIBIA	08 197 267 864	
ZAMBIA	0211 350370	
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	

DE68-04232B-01